



F&F Filipowski sp. komandytowa
ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice
tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71
www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl

LE-03MW-4Q4T-CT

Licznik zużycia
energii elektrycznej,
3-fazowy, 4-kwadrantowy



Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na fonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.



Zgodność

Dyrektywa MID	2014/32/EU Issue I
Nr certyfikatu	0598/MID/B/26/060
Jednostka notyfikacyjna	0598 - SGS Fimko OY

Przeznaczenie

Licznik LE-03MW-4Q4T-CT jest statycznym (elektronicznym), wzorcowanym licznikiem energii elektrycznej prądu przemienego trójfazowego w układzie półpośrednim z wykorzystaniem przekładników prądowych, umożliwia 4-kwadrantowy pomiar energii elektrycznej. Służy do wskazań i rejestracji energii elektrycznej oraz parametrów sieci zasilającej z możliwością zdalnego odczytu wskazań przez interfejs komunikacyjny RS-485 obsługujący protokół Modbus RTU.

Wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwia pomiar zużycia energii z podziałem na różne strefy taryfowe.

Licznik posiada 1 wyjście impulsowe.

Przyciski dotykowe znajdujące się na elewacji licznika umożliwiają wybór wyświetlanego parametru oraz zmianę ustawień licznika.

Podświetlany wyświetlacz LCD ułatwia odczyt mierzonych wartości. Zmiana wyświetlanego parametru następuje domyślnie co 5 s lub z ustawioną częstotliwością przez użytkownika oraz ręcznie za pomocą pola dotykowego na froncie licznika. Licznik posiada wbudowaną baterię, która podtrzymuje pracę zegara przy braku zasilania.

Instrukcja obsługi i programowania

Szczegółowa instrukcja PDF do pobrania ze strony internetowej: www.fif.com.pl z podstrony produktu.

Funkcje

- » 3-fazowy (3- i 4- przewodowy), 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy pomiar zużycia energii elektrycznej;
- » Obsługa przekładników prądowych 5 A o przełożeniu od 1 do 1000;
- » Pomiar pośredni z wykorzystaniem przekładników prądowych;
- » Pomiar energii w 4 strefach taryfowych;
- » Wbudowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym do przełączania stref taryfowych;
- » Rejestracja sumarycznego i podzielonego na taryfy poboru:
 - energii czynnej i biernej (import i eksport);
 - energii biernej z podziałem na 4 kwadranty;
- » 8 harmonogramów czasowych dzielących dobę na strefy taryfowe;

- » Możliwość rozliczania energii według innych harmonogramów dla dni roboczych, weekendów i ustawionych do 100 dni świątecznych;
- » Wskazania parametrów sieci (napięcia, prądy, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy, częstotliwość);
- » Obliczanie zapotrzebowania na moc czynną i bierną, również z podziałem na fazy;
- » Dodatkowy, kasowalny licznik zużycia energii dostępny zarówno z poziomu wyświetlacza jak i zdalnie;
- » Posiada certyfikat MID;
- » Port komunikacyjny RS-485;
- » Protokół Modbus RTU;
- » 1× wyjście impulsowe SO na kWh;
- » Podświetlany, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD;
- » Zabezpieczenie konfiguracji licznika hasłem.

Mierzone wartości


Energia czynna pobrana/oddana	AE+/AE-	[kWh]
Energia bierna pobrana/oddana	RE+/RE-	[kVArh]
Energia bierna z podziałem na 4 kwadranty	Q1÷Q4	[kVArh]
Napięcia fazowe	U1, U2, U3	[V]
Napięcia międzyfazowe	U12, U23, U31	[V]
Prądy fazowe	I1, I2, I3	[A]
Częstotliwość	f	[Hz]
Moc czynna	P	[W]
Moc bierna	Q	[var]
Moc pozorna	S	[VA]
Współczynnik mocy	cosφ	

Wyjście impulsowe

Licznik posiada 1 wyjście impulsowe SO+/SO-. Pozwala to na podłączenie innego urządzenia impulsowego szczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia.


Plombowanie

Licznik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.

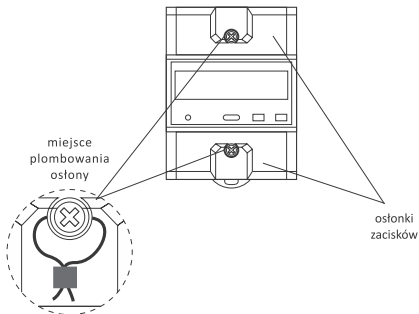


Numer licznika


Licznik oznakowany jest indywidualnym numerem fabrycznym umożliwiającym jednoznaczną jego identyfikację. Oznakowanie jest nieusuwalne (grawer laserowy).

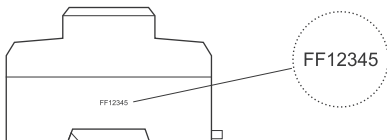

Opis frontu

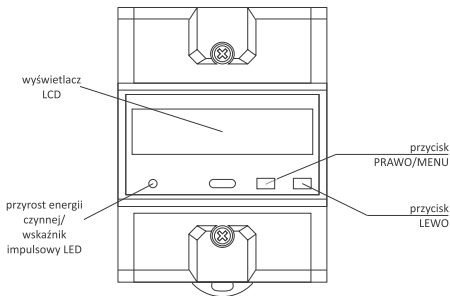

Wymiary

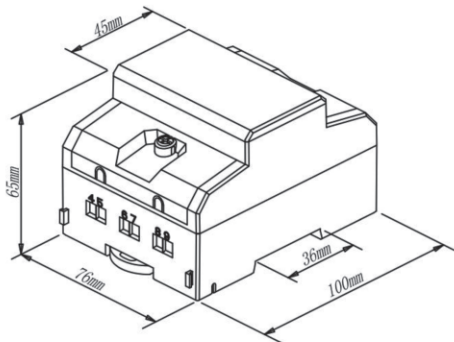

Montaż

1. Odłączyć zasilanie rozdzielni.
2. Licznik zamontować na szynie w skrzynce rozdzielczej.
3. Zasilanie podłączyć zgodnie z oznaczeniami do zacisków 1 (L1), 2 (L2), 3 (L3), N (N).
4. Przekładniki zapiąć na przewodach fazowych, a wyjścia wtórne podłączyć zgodnie z oznaczeniami do zacisków: 4-5 (L1), 6-7 (L2), 8-9 (L3).

5. Dodatkowy odbiornik impulsowy podłączyć pod zaciski 14 (+) i 15 (–). Zaciski znajdują się pod dolną osłonką zacisków licznika. **Dodatkowy odbiornik impulsowy nie jest wymagany.**
6. Przewody komunikacyjne RS-485 podłączyć do zacisków 16 (A) i 17 (B).
7. Założyć osłonki zacisków licznika.




Nie dokręcać zacisków bez wsuniętego przewodu. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu windowego zacisku lub plastikowej osłony tego zacisku.

Schemat podłączenia

- | | |
|----|---|
| 1 | faza L1 - pomiar napięcia i zasilanie licznika |
| 2 | faza L2 - pomiar napięcia i zasilanie licznika |
| 3 | faza L3 - pomiar napięcia i zasilanie licznika |
| N | p. neutralny - pomiar napięcia i zasilanie licznika |
| 4 | przekładnik prądowy – faza L1, zacisk S1 |
| 5 | przekładnik prądowy – faza L1, zacisk S2 |
| 6 | przekładnik prądowy – faza L2, zacisk S1 |
| 7 | przekładnik prądowy – faza L2, zacisk S2 |
| 8 | przekładnik prądowy – faza L3, zacisk S1 |
| 9 | przekładnik prądowy – faza L3, zacisk S2 |
| 14 | wyjscie impulsowe (+) |
| 15 | wyjscie impulsowe (–) |
| 16 | wyjscie RS-485 (A) |
| 17 | wyjscie RS-485 (B) |

Układ 3-fazowy 4-przewodowy

Pomiar półpośredni

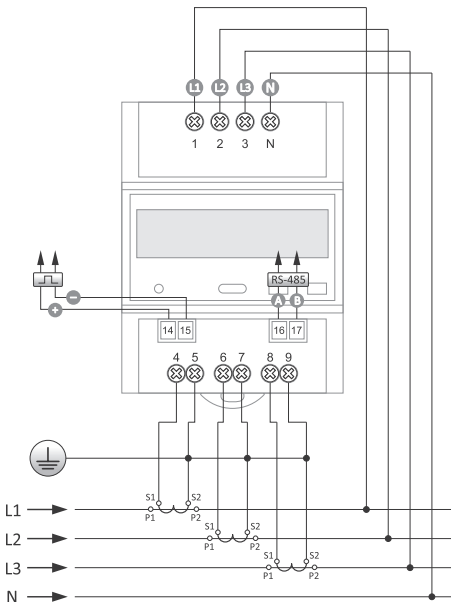

Pomiar półpośredni



Połączenie fazy L2 do zacisków 2 i N w układzie 3-przewodowym gwarantuje stabilne zasilanie i pracę licznika.

Dane techniczne

deklaracja MID	0598/MID/B/26/060
instalacja	3-fazowa, 3-przewodowa (3P3W), 3-fazowa, 4-przewodowa (3P4W)
pomiar	półpośredni
napięcie znamionowe	3×230/400 V AC
prąd	
minimalny prąd detekcji	0,005 A
minimalny	0,05 A
bazowy	5 A
maksymalny	6 A
przeciążalność	30× I _{max} /10 ms
izolacja	4 kV/1 min.; 6 kV/1,2 μs
klasa ochronności izolacji	II klasa
kategoria instalacji	CAT III
klasa warunków środowiskowych	
mechanicznych	M1
elektromagnetycznych	E2
zakres pomiarowy napięcia (L-N)	176÷276 V AC
dokładność pomiaru	
napięcie	0,5%
prąd	0,5%
częstotliwość	0,2%
moc czynna	1%
moc bierna	1%
moc pozorna	1%
energia czynna (EN50470-1/3)	klasa C
energia bierna (IEC62053-23)	klasa 2
częstotliwość znamionowa	50 Hz

pobór mocy	
pobór własny licznika	<10 VA; 2 W
zakres wskazań licznika	6+2,7+1,8: przecinek dziesiętny przesuwa się automatycznie kWh
wyświetlacz	LCD podświetlany (niebieski)
stała licznika	10.000/CT [imp/kWh]
wyjścia impulsowe	
ilość	1
typ	otwarty kolektor (OC)
maksymalne napięcie	27 V DC
maksymalny prąd	27 mA
wyjście impulsowe	
stała licznika	10.000/CT [imp/kWh]
czas impulsu	80 ms
komunikacja	
interfejs	Modbus RTU
port	RS-485
adres	1* ÷247
prędkość transmisji	1200, 2400, 4800, 9600* , 19200, 38400, 115200 bps
parzystość	NONE* , ODD, EVEN
bity stopu	1, 2*
sygnalizacja sczytywania	1× LED czerwona
temperatura pracy	-40÷70°C
temperatura przechowywania	-40÷70°C
wilgotność (bez kondensacji pary wodnej)	≤95%
odporność na wibracje (IEC60068-2-6)	2g (10÷50 Hz)
wysokość montażu	do 2500 m n.p.m.

** ustawienia fabryczne*

przyłącze	
zaciski śrubowe	2,5 mm ²
moment dokręcający (max)	0,5 Nm
obudowa	tworzywo PC+ABS (samogasnące)
wymiary	4,5 modułu (76 mm)
montaż	na szynie TH-35
wewnętrzny (zalecana obudowa)	IP51
zewnątrzny (wymagana obudowa)	IP54
stopień ochrony	
front	IP51
całość	IP20

Gwarancja

Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Gwarancja jest uwzględniana tylko z dowodem zakupu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami.

Deklaracja CE

F&F Filipowski sp. k. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.

Deklaracje zgodności MID i CE, wraz z odwołaniami do norm w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność, znajduje się na stronie: www.fif.com.pl na podstronie produktu.

Ogólne warunki bezpieczeństwa pracy

- » Przed montażem licznika należy dokładnie przeczytać instrukcję.
- » Licznik powinien być instalowany i obsługiwany przez wykwalifikowany personel, zaznajomiony z jego budową, działaniem oraz związanymi z tym zagrożeniami.
- » Nie instalować licznika, który jest uszkodzony lub niekompletny.
- » Użytkownik odpowiada za odpowiednie uziemienie układu, odpowiedni dobór, zainstalowanie i sprawność innych urządzeń podłączonych do licznika, w tym urządzeń zabezpieczających, takich jak: wyłączniki nadmiarowo-prądowe, różnicowo-prądowe oraz przeciwprzepięciowe.
- » Przed podłączeniem napięcia zasilania upewnić się, że wszystkie przewody podłączone są prawidłowo.
- » Bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji licznika (napięcie zasilania, wilgotności, temperatura).
- » W celu uniknięcia porażenia prądem lub uszkodzenia licznika przy każdej zmianie układu połączenia wyłączyć napięcie zasilania.
- » Nie dokonywać samodzielnie żadnych zmian w urządzeniu. Grozi to uszkodzeniem lub niewłaściwą pracą licznika, co prowadzić może do zagrożenia dla osób obsługujących. W przypadkach takich producent nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zdarzenia oraz może odmówić udzielonej gwarancji na licznik w przypadku zgłoszenia reklamacji.

