
Wyłącznik czasowy SUL180a

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI

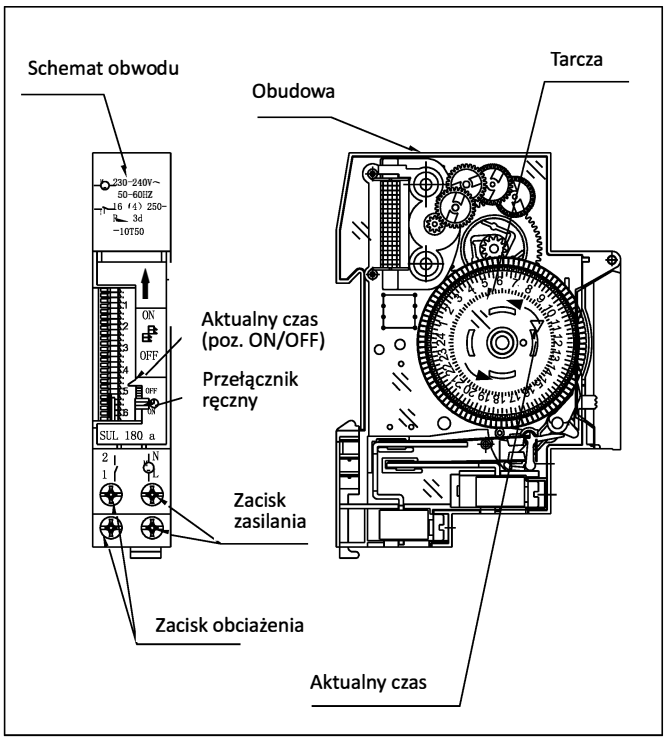

SPECYFIKACJA

Napięcie znamionowe			230-240V AC
Tolerancja napięcia			200-260V AC
Częstotliwość			50/60Hz
Metoda pomiaru			kwarcowy silnik krokowy
Precyzja czasu			± 3 s/dzień (temp. 22℃)
Cykl			24h
Zużycie energii			1W
Rezerwowy czas pracy			72h
Obciążenie	Obwód		niezależny obwód (brak napięcia na obwodzie obc.)
	Konstrukcja przełącznika		SPST
	Auto ON/OFF		ON/AUTO/OFF
	Pojemność	Obc. rezystancyjne	16A
		Lampa żarowa	1000W
		Indukcyjność	4A
		Lampy energooszcz.	150W
Ustawienia	Ustawienie prog. ON/OFF		15 min.
	Minimalna wartość		15 min.
	Minimalny interwał		15 min.
Temperatura otoczenia			-10℃ ~ 50℃
Wilgotność otoczenia			max. 85%
Waga			85g


INSTRUKCJA OBSŁUGI


Przed włączeniem zasilania sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z napięciem roboczym.

Po zakupie urządzenia wewnętrzna bateria podtrzymująca mogła ulec częściowemu rozładowaniu wskutek długotrwałego magazynowania, co powoduje zmniejszenie rezerwy zasilania. W przypadku całkowitego rozładowania baterii urządzenie może nie uruchomić się natychmiast po podłączeniu do zasilania. W takiej sytuacji należy podłączyć urządzenie do źródła zasilania, włączyć je i odczekać około 10 minut przed ustawieniem aktualnego czasu. Pełne naładowanie baterii podtrzymującej zostanie osiągnięte po około 3 dniach pracy urządzenia.

1. Ustawienie czasu pracy:

- Ustaw pin programujący pomiędzy żądanymi godzinami po lewej lub prawej stronie tarczy.
- Ustawienie pinu po prawej stronie tarczy oznacza stan ON (włączenie) w danym czasie. Jeśli piny po prawej stronie są ustawione kolejno, stan ON będzie trwał przez liczbę pinów × 15 minut.
- Ustaw pin całkowicie w prawo, aż usłyszysz kliknięcie.
- Jeśli pin zostanie ustawiony po lewej stronie, wyjście przechodzi w stan OFF.

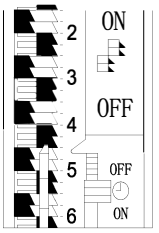




Ustaw piny programujące zgodnie z rysunkiem znajdującym się powyżej po lewej stronie.
Wykres czasowy przedstawiono powyżej po prawej stronie.

2. Ustawienie aktualnego czasu:

- Obróć tarczę, aż wskaźnik ustawi się na aktualnej godzinie.

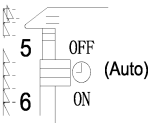

3. Ustawienie przełącznika ręcznego:

- „Auto”: wyjście jest załączane i wyłączane zgodnie z ustawionym programem.
- „Manual ON”: wyjście pozostaje załączone niezależnie od ustawionego programu (stałe załączenie).
  Tryb ten służy do przeprowadzania testów działania urządzenia.
- „Manual OFF”: wyjście pozostaje wyłączone niezależnie od ustawionego programu (stałe wyłączenie).

※ Po zakończeniu testu działania ustaw przełącznik ręczny w pozycji"Auto"

CE RoHS

www.vecas.pl